








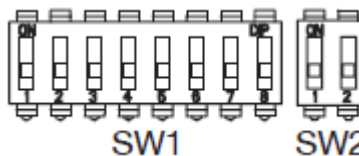

1. Ikona označující, že videotelefon je kompatibilní se sluchadlem (ILA)
2. Zelená indikační LED pro zprávu
3. Modrá indikační LED automatizace YOKIS
4. Tlačítko pro automatizaci YOKIS:
5. Tlačítko pro automatizaci YOKIS:
6. Reproduktory
7. Tlačítko pro odemknutí dveří (se zeleným podsvícením LED)
8. Tlačítko pro otevření garážových vrat (se zeleným podsvícením LED)
9. Tlačítko zapnutí / vypnutí zvuku (se zeleným podsvícením LED)
10. Tlačítko "MUTE" (s červeným podsvícením LED)
11. Tlačítko (se zeleným podsvícením LED) lze konfigurovat pro volání do ústředny (výchozí), automatického zapnutí nebo volání interkomu
12. Konfigurační přepínače:
  - 1 z SW1 definuje provozní režim videotelefonu: OFF „Hands-free“ (výchozí) / ON „Stiskni a mluv“
  - 2-8 ze SW1, aby se definovalo číslo bytu ve sloupci
  - 1-2 z SW2, pro definování čísla stanice v bytě
13. Propojka videa
14. Svorkovnice „A“
15. Svorkovnice „B“











 Informace o nastavení přepínačů naleznete v systémové příručce.


## FUNKCE TLAČÍTEK


STAV TLAČÍTKO	Klid (pohotovostní režim)	Čekání na zvednutí (příjem volání)	Během hovoru	Klid (pohotovostní režim) a stisknuté tlačítko 	Režim programování, klid (pohotovostní režim)
	otvírání zámku	otvírání zámku	otvírání zámku	otvírání zámku	aktivace / deaktivace automatického otvírání zámku
	—	aktivace hovoru	je-li stisknuto v provozním režimu: A) „Hands-free“ ukončení hovoru B) v „Stiskni a mluv“ - při dlouhém stisknutí probíhá konverzace - při krátkém stisknutí se aktivuje a deaktivuje hovor	—	—
	otvírání brány	otvírání brány	<b>otvírání brány</b>	Volání na ústřednu (výchozí) nebo interkomový hovor 2	Nastavení interkomu
	Funkce „MUTE“	Funkce „MUTE“	Funkce „MUTE“	Funkce „MUTE“	Nastavení hlasitosti vyzvánění (min, med, max)
	Funkce YOKIS	Funkce YOKIS	V nabídce OSD posouvá lištu nastavení doprava	Funkce YOKIS	nastavení tónu zvonění od tabla
	Funkce YOKIS	Funkce YOKIS	V nabídce OSD posouvá lištu nastavení doleva	Funkce YOKIS	nastavení tónu zvonění z podlaží
	Automatické zapnutí	přepínání kamer	Speciální funkce a otevření OSD menu	terkomový hovor 1	Nastavení interkomu

## SIGNALIZACE LED

STAV TLAČÍTKO	Klid (pohotovostní režim)	Čekání na zvednutí (příjem volání)	Během hovoru	Klid (pohotovostní režim) a stisknuté tlačítko 	Režim programování, klid (pohotovostní režim)
	Zelená LED bliká (aktivovaná funkce automatické otevírábí dveří)	Zelená LED svítí	Zelená LED svítí	Zelená LED bliká (aktivovaná funkce automatické otevírábí dveří)	Zelená LED bliká (aktivovaná funkce automatické otevírábí dveří)
	LED nesvítí	Zelená LED svítí	Zelená LED svítí	Zelená LED svítí	LED nesvítí
	LED nesvítí	Zelená LED svítí	<b>Zelená LED svítí</b>	Zelená LED svítí	LED nesvítí
	Červená LED bliká: MUTE 8h Červená LED svítí: MUTE	Červená LED bliká: MUTE 8h Červená LED svítí: MUTE	Červená LED bliká: MUTE 8h Červená LED svítí: MUTE	Červená LED bliká: MUTE 8h Červená LED svítí: MUTE	Červená LED bliká
	LED nesvítí	LED nesvítí	LED nesvítí	LED nesvítí	LED nesvítí
	LED nesvítí	LED nesvítí	LED nesvítí	<b>LED nesvítí</b>	LED nesvítí
	LED nesvítí	Zelená LED svítí	Zelená LED svítí	Zelená LED svítí	LED nesvítí

## OSD (ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI) MENU NASTAVENÍ



Chcete-li otevřít nabídku OSD menu, stiskněte a přidržte tlačítko  po delší dobu (déle než 5 sekund) během videohovoru nebo vyvolaném obrazu.

Krátkým stiskem tlačítka  se postupně posouvají tři parametry v pořadí:

1) JAS 

2) BARVA 

3) ZOBRAZENÍ OBRAZOVKY VE FORMÁTU 4:3 NEBO 16:9 


Tyto parametry se nastavují pomocí tlačítek  a , které posouvají ovládací lištu jednotlivého parametru doprava a doleva (další podrobnosti viz výše uvedená tabulka „FUNKCE TLAČÍTKA“).


## FUNKCE MUTE (VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ)

Tuto funkci lze použít pro ztlumení vyzváněcího tónu na videotelefonu a všech připojených doplňujících vyzváněcích tónů. Funkci lze aktivovat dvěma různými způsoby:

MUTE 8h: Přidržením stisknutí tlačítka  ztlumíte videotelefon po dobu až 8 hodin.


 V případě výpadku napájení se funkce MUTE 8h restartuje od nuly, jako kdyby byla právě aktivována.


MUTE (bez časového limitu): Krátkým stiskem tlačítka  bude videotelefon ztlumen, dokud tlačítko nestisknete znovu.


 Po výpadku napájení bude funkce udržovat stav, který měla před událostí.

Když je aktivní funkce „MUTE“, všechna systémová pípnutí jsou také vypnuta.

## VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO REŽIMU

Pro vstup do režimu programování stiskněte a podržte tlačítko  po delší dobu (déle než 5 sekund), když je přístroj v pohotovostním (klidném) režimu.

Přístup do programovacího režimu je potvrzen třemi pípnutími a vizuálním signálem ikony MUTE, která začne blikat. 

Pro ukončení režimu programování podržte opět stisknuté tlačítko 

To bude potvrzeno 2 pípnutími a ikonou  MUTE, která přestane blikat a bude pokračovat ve stavu, který měla předtím (viz kapitola „Signalizace stavu LED“).


 Přístroj automaticky ukončí programovací režim po 10 minutách od přístupu.

## NASTAVENÍ INTERKOMOVÉHO VOLÁNÍ

Vstupte do programovacího režimu.




Držte stisknuté tlačítko pro interkom  nebo  dokud přístroj krátce pípne.

Zařízení je pak nastaveno na interkom.

Přejděte k videotelefonu (B), který chcete z tohoto tlačítka vyvolat a stisknutím tlačítka  potvrďte.

 Další informace naleznete v pokynech v systémové příručce.

## RESET NASTAVENÍ

Chcete-li obnovit  výchozí parametry zařízení po vstupu do programovacího režimu, podržte stisknutá tlačítka  a  na déle než 3 sekundy. Systém dvakrát pípne pro potvrzení a ukončení programování.